

Bedienungsanleitung für den Anliker Gemüseschneider

Anleitungsvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/@brunneranlikercom


1. Maschine öffnen



Vorbereiten des Gemüseschneiders GSM 5:

Um eine Schneidscheibe einzulegen, öffnen sie zuerst die Verriegelung und kippen Sie den Schneidkopf nach links.

2. Auswurfsteller einsetzen

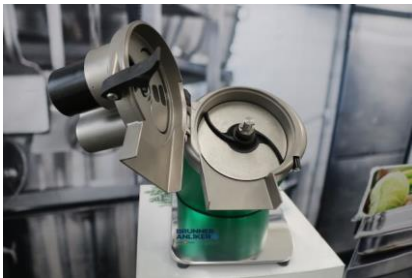

Setzen Sie den Auswurfsteller ein:

Bevor Sie eine Scheibe einlegen, muss die Auswurfplatte montiert werden. Bei korrektem Einsetzen berührt diese fast den Boden des Schneidfachs.

3. Scheibe einsetzen



Setzen Sie die Schneidscheibe ein:

Setzen Sie nun die Scheibe auf die Antriebswelle. Durch eine kurze Drehung rastet die Scheibe in den Mitnehmerstift an der Antriebswelle ein, so dass die Oberseite der Scheibe richtig, d.h. "bündig mit der Antriebswelle" sitzt.

4. Maschine schliessen



Schließen Sie den Trichterkopf:

Kippen Sie den Schneidkopf in die richtige Position, legen Sie das Gemüse ein und schließen Sie den Stößel. Drücken Sie das Gemüse leicht mit dem Stößel an. Schließen Sie die Verriegelung für das Schneiden von Gemüse.

Reinigungsanleitung für den Anliker Gemüseschneider

Anleitungsvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/@brunneranlikercom


1. Stößel entfernen



Entfernen des Stößels:

Kippen Sie den Stößel nach links und schieben Sie ihn nach oben, um ihn zu entfernen.

2. Kopf entfernen

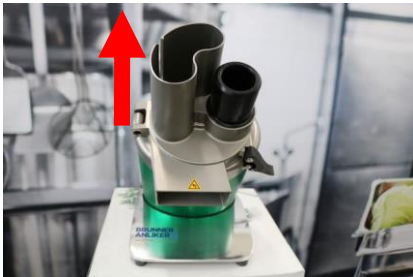

Schneidkopf entfernen:

Der Schneidkopf kann zu Reinigungszwecken vollständig entfernt werden.

Nachdem Sie den Schieber entfernt haben, können Sie den Kopf anheben.


3. Zubehör reinigen



Reinigung des GSM 5-Zubehörs:

Schneidkopf, Stößel, Scheibe und Auswurfplatte können in der Spülmaschine gereinigt werden.

4. Maschine reinigen

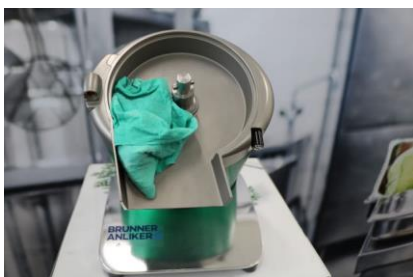

Reinigung der GSM 5 Basismaschine:

Die gesamte Basismaschine kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.