

Mode d'emploi pour le coupe-légumes Anliker

Vous trouverez des vidéos d'instructions sur notre chaîne youtube www.youtube.com/@brunneranlikercom


1. Ouvrir la machine



Préparer le coupe-légumes GSM5 :

Pour insérer un disque de coupe, tout d'abord ouvrir le verrouillage et inclinez la tête de coupe vers la gauche.

2. mettre en place l'assiette éjecteuse

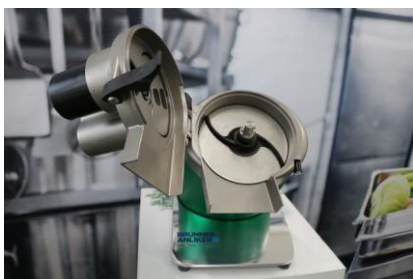

Insérez l'assiette éjecteuse

Avant d'insérer un disque, l'assiette éjecteuse doit être installée. Si celle-ci est correctement mise en place, elle touche presque le fond du socle de la machine.

3. Insérer le disque



Insérez le disque de coupe :

Placez maintenant le disque sur l'arbre d'entraînement. En tournant brièvement, le disque se calle sans effort dans la goupille de l'arbre d'entraînement. Ainsi, la partie supérieure du disque est correctement placée sur la pointe, le haut de l'arbre d'entraînement.

4. Fermer la machine



Fermez la tête de l'entonnoir :

Basculez la tête de coupe dans la bonne position, insérez les légumes et fermez le poussoir. Appuyez légèrement sur les légumes avec le poussoir. Fermez le verrou qui déclenche la mise en marche afin de couper les légumes.

Mode d'emploi pour le coupe-légumes Anliker

Vous trouverez des vidéos d'instructions sur notre chaîne youtube www.youtube.com/@brunneranlikercom


1. Retirer le poussoir



Retirer le poussoir :

Inclinez le poussoir vers la gauche et faites-le glisser, sans forcer, vers le haut pour le retirer.

2. Retirer la tête

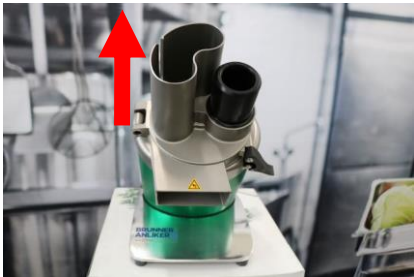

Retirer la tête de coupe :

Après avoir retiré le poussoir, vous pouvez soulever la tête.

La tête de coupe peut être entièrement retirée pour être nettoyée.

3. Nettoyer les accessoires



Nettoyer des accessoires du GSM 5 :

La tête de coupe, le poussoir, le disque et l'assiette éjecteuse peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

4. Nettoyer la machine



Nettoyage de la machine GSM5 :

L'ensemble de la machine peut être nettoyée avec un chiffon humide.